


Sensores de Velocidade


5103

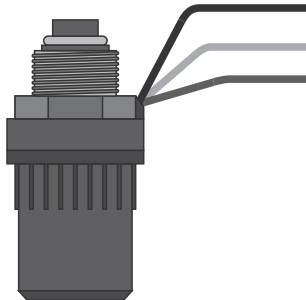

Preto: +12V ignição
Azul: Sinal Velocimetro
Marrom: Terra

5160

+ : +12V ignição
A: Sinal Velocimetro
-: Terra

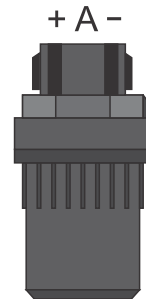

ATENÇÃO: A ligação incorreta causa a queima do sensor